


PB-8WF

Panikknappen bruges til at sætte alarmen i gang, uanset om denne er aktiveret eller ej.

Oversigt over panikknappen

1. Lysdiode. Når panikknappen aktiveres, vil lyset blinke for at der bliver sendt signal til kontrolpanelet.
2. Panikknop

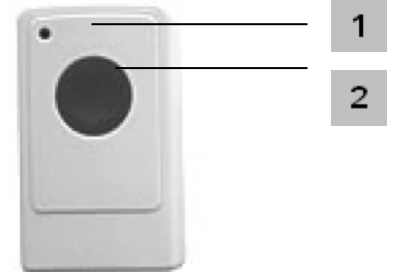

Batteri

Panikknappen bruger et CR2032 litiumbatteri

Sammenkodning med kontrolpanel

1. Sæt batteriet i panikknappen.
2. Tryk på knappen – hold knappen nede, til kontrolpanelet bipper.
3. Kontrolpanelet vil på displayet bekræfte, '**Installeret(OK)?**' og '**Panikknop**'. Tryk på OK/flueben.
4. Enheden er nu kodet ind i panelet.
5. Vælg '**Enheder +/-**' og derefter '**Ændre enhed**' – eller via webmodulet under '**Enheder**' for at ændre navn og zonetype. Fjernbetjeningen kodes ind som 'PB'.
6. Vælg som panikknappen skal fungere som Overfald (Sirene og rapportering vil starte) eller stille panik (Sirene vil ikke lyde men rapportering vil ske).
7. Vælg om enheden evt. skal bypass eller normal. Ved normalbrug skal man vælge Normal.
8. Rapport til/fra afgør om der bliver afsendt til og frakoblings rapport som statusbesked.
9. Skriv et navn til enheden, f.eks. 'Panik Gitte'.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK : Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE : Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV : Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk