


## 5-i-1 mini røgalarm (Mini-SD-ZBS)

Denne lille og fikske røgalarm er ikke alene en røgalarm. Den består også af en 360° bevægelsessensor, som kan bruges til f.eks. at aktivere alarmen ved fuld sikring eller til at tænde lys ved detekteret bevægelse i f.eks. fra- og deltilkobling.

Derudover har enheden også indbygget temperaturmåler og termosensor, som løbende kan orientere om rumtemperaturer og dermed indgå i de intelligente hjem regler, som man sætter op i alarmsystemet, men ydermere kan den også alarmere, hvis temperaturen stiger til 57,3°C eller stiger med 8,25°C i minuttet.

Røgalarmen alarmerer både lokalt i huset via indbygget sirene og via alarmsystemet med push meddelelse via appen og/eller sms. Så dels fungerer røgalarmen, som vi kender den, når du er hjemme og ydermere får du besked om røgdannelse i dit hjem, når du ikke er hjemme.

### Oversigt over kombi røgalarmen

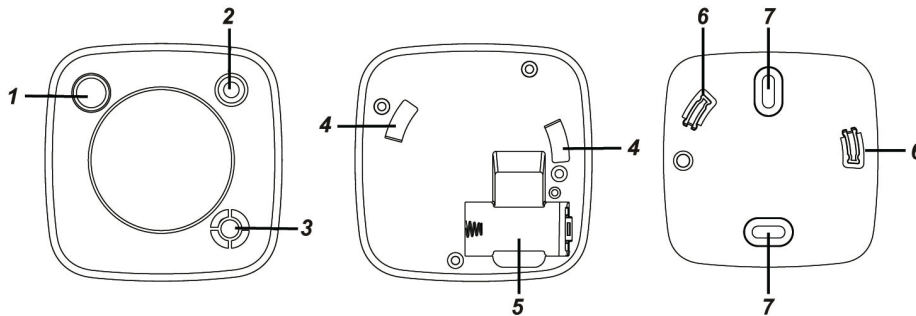

#### 1. Bevægelsessensor

#### 2. Testknap og LED lampe

##### Rød blink

- Kort blink: Sender signal
- Hurtige blink: Tilkobler
- Blink hvert 2. sekund: Røgalarmen er ved at varme op samt ved at kalibrere sig selv.
- Blink hvert sekund: Røgalarmen er i "Sleep Mode"
- Blink hvert 4. sekund: Lavt batteri (meldes også til alarmpanel)
- Blink hvert 20. Minut: Forbindelse til alarmpanel er mistet

##### Orange blink

- Blink hvert sekund: Kalibrering fejlede – start op igen
- Blink hvert 5. sekund: Fejl i røgalarmen
- Blink hvert 4. sekund: Lavt batteri (meldes også til alarmpanel)
- Blink hvert 45. Sekund: Lavt batteri (meldes også til alarmpanel)

##### Test knap

- Tryk og hold nede i 10 sekunder for at nulstille røgalarmen
- Tryk og hold nede i 20 sekunder for at starte kalibreringsproces
- Tryk en gang for at sende test signal

#### 3. Indbygget sirene

#### 4. Huller til beslag

#### 5. Batterirum

#### 6. Kroge

#### 7. Monteringshuller

### Sammenkodning med kontrolpanel og montering

Bemærk at når batteriet er isat i røgalarmen vil den starte med at kalibrere sig selv. Kalibrationsen vil tage 1-7 minutter. Herefter skal sammenkodning af røgalarm med kontrolpanel ske indenfor 3 minutter. Lykkes det ikke så tag blot batteri ud af røgalarmen og isæt det igen. Lad røgalarmen kalibrere sig selv og lav så sammenkodningen.

1. Indsæt det medfølgende batteri i batterirummet.
2. Nu vil røgalarmen give 2 bip fra sig, og lysdioden vil blinke. Røgalarmen varmer op og gør klar til sammenparring med alarmsystemet.
3. Efter ca. 1 minut vil røgalarmen afgive **et bip** og kalibrere sig selv. Det betyder, at røgalarmen måler indholdet af røg i lokalet som referenceværdi. I denne proces vil LED lampe blinke, indtil røgalarmen giver et højt to-tonet bip fra sig, og lysdioden slukker. Så er røgalarmen klar til sammenkodning indenfor 3 minutter.
4. Sæt nu alarmpanelet til at søge efter nye enheder (lyttetilstand) via TrueConnect.dk
5. Tryk og hold røgalarmens testknap nede i 10 sekunder. Nu vil enheden først afgive 1 bip derefter 2 bip, så skal knappen slippes. (Den må altså ikke sige 3 hurtige bip i streg!). Nu vil røgalarmen sende sit test signal til kontrolpanelet. Og indenfor få sekunder bekræfter alarmpanelet modtagelsen, ved at afgive nogle lyde.
6. Bemærk at røgalarmen optager 3 pladser i kontrolpanelets zoner.
  - a. Røgalarm
  - b. Temperatursensor
  - c. Bevægelsessensor
7. Efter de 3 enheder er lagt ind i kontrolpanelet kan de navngives og indstilles.

## 5-i-1 mini røgalarm (Mini-SD-ZBS)

### ● **Montage af røgalarmen**


Find et godt sted at montere røgalarmen.

#### Anbefalinger:

- Monter ikke i køkken ved ovn
- Monter mindst 60cm fra væg


#### Montage:

- Trin 1:** Skru monteringsbeslaget fast i loftet  
**Trin 2:** Sørg for at batteriet er isat røgalarmen  
**Trin 3:** Sørg for at røgalarmen er sammenparret med alarmen  
**Trin 4:** Påsæt selve røgalarmen på monteringsbeslaget

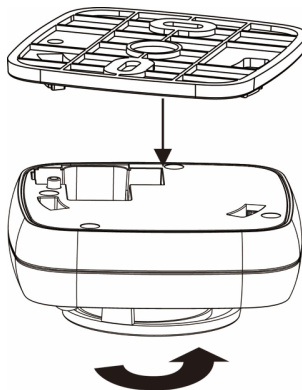

### **Bevægelsessensor**


Nedenstående illustrationer viser bevægelsessensorens detekteringsområde.

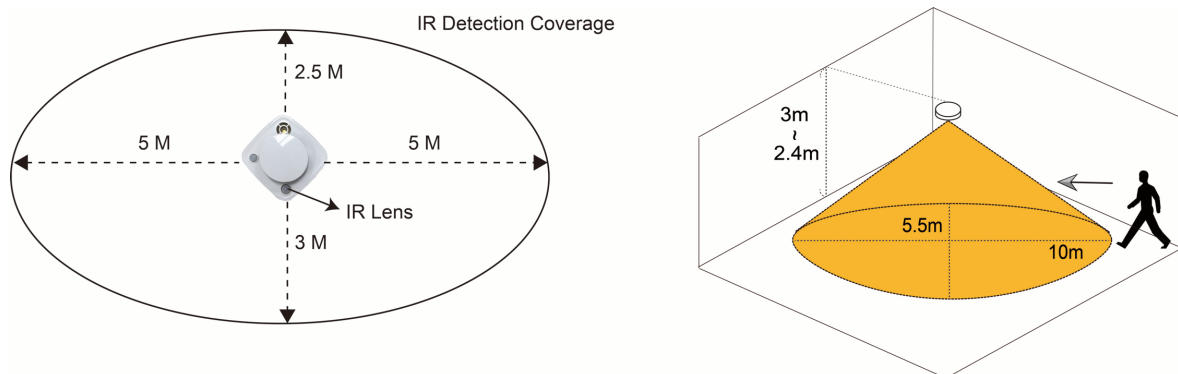

### ● **Løbende vedligehold**

Det anbefales mindst én gang i året at støvsuge røgalarm-delen.

Afmonter først det 3-bennet skold og støvsug røgalarmen. Påsæt det herefter igen

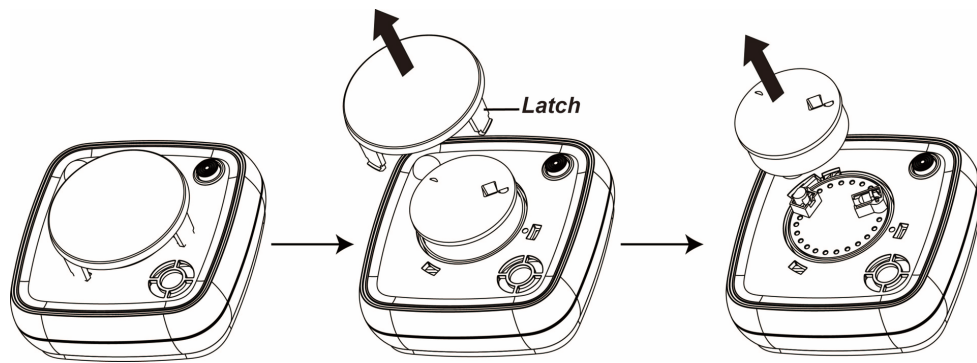

### ● **Batteri**

Røgalarmen bruger et **Litium 3V CR123A** batteri. Ved lavt batteri blinker LED lamper orange hvert 45 sekund og røgalarmen vil give bib lyd fra sig. Samtidig vil hændelsen (Lav batteritilstand) meldes til kontrolpanelet og dermed TrueConnect appen. Når batteriet er tæt på at være helt fladt blinker LED lampen rød/orange hvert 4. Sekund.

**Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.**



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :  
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:  
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)