


# Tastatur med display og lyde (KP-35)

## Indendørs tastatur med skærm og lyde

KP-35 er et tastatur, som er designet til at give et hurtigt overblik over dit alarmsystem. Det trådløse tastatur kan vise dig, hvis der er fejl i systemet, åbne døre / vinduer eller andre ting, som du skal være opmærksom på. Du kan også få indgangs- og udgangslyde, samt dørklokke lyde fra KP-35 tastaturet.

Du har mulighed for at monteret KP-35 på en lodret eller vandret overflade.

## Overblik over KP-35

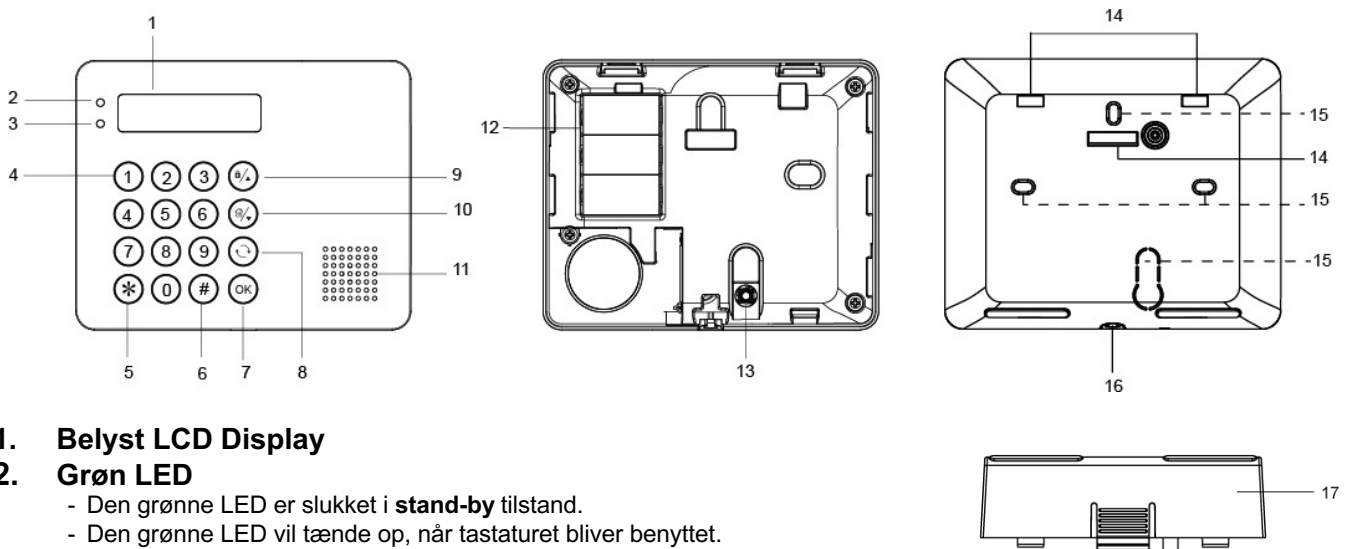

- 1. Belyst LCD Display**
- 2. Grøn LED**
  - Den grønne LED er slukket i **stand-by** tilstand.
  - Den grønne LED vil tænde op, når tastaturet bliver benyttet.
- 3. Gul LED**
  - Den gule LED vil blinke en gang hvert 3 sekund, hvis der er en fejl. Den gule LED slukker igen, når fejlen er rettet
- 4. Belyste tal-knapper**
- 5. Belyst stjerne-tast ( \* )**
- 6. Belyst firkant-tast ( # )**
- 7. Belyst OK-tast**
  - Bruges til at bekræfte eller vælge med.
- 8. Belyst tilbage-tast (↶)**
  - Bruges til at fortryde en indtastning eller gå tilbage i menuen
- 9. Belyst fuldsikrings-tast**
  - Bruges også til at bevæge markøren op i menuen
  - Bruges til at fuldsikre alarmer.
- 10. Belyst deltilkoblings-tast**
  - Bruges også til at bevæge markøren ned i menuen.
  - Bruges til at deltilkoble alarmer.
- 11. Højtaler**
- 12. Batteriholder**
- 13. Sabotage kontakt**
- 14. Beslag-huller x 3**
- 15. Montage-huller x 4**
- 16. Skruer til samling af bagplade og front x 1**
- 17. Beslag for bord-placering**

### <Bemærk>

- 🔊 Der vil komme et kort bip når der tages på KP-35 tastaturet, for at bekræfte indtastningen.
- 🔊 Der vil komme 4 bip, hvis der er fejl i indtastningen – forsøg igen.

## Funktioner

### □ **Batteri og lavt batteri overvågning**

- Tastaturet bruger 3 stk. CR123 3V Lithium batterier.
- KP-35 vil overvåge batteriniveaue. Den gule LED vil lyse, mens du bruger tastaturet, hvis der er lavt batteri. Du vil også kunne se "lavt batteri"-fejlen i TrueConnect.

### □ **Strømbesvarende funktion**

- Når du ikke bruger tastaturet, vil det slukke ned for at spare på batteriet. Du kan vække det op, ved at trykke på OK tasten.
- Hvis du ikke trykker på nogen knapper, mens du er i menuen, så går tastaturet i strømbesvarende tilstand igen.

### □ **Sabotage beskyttelse**

- KP-35 tastaturet er sabotageovervåget, hvilket betyder at der sendes et sabotage-signal til alarmeren, hvis nogen forsøger at åbne eller destruere det.

### □ **Supervision Signal**

- Efter sammenparring af KP-35 og alarmeren, sender tastaturet et supervisionssignal til alarmeren ca. hvert kvarter.

### □ **Kontrol på alarmtilstanden**

- Tastaturet giver mulighed for, at man kan se alarmens tilstand. Når alarmeren er frakoblet, kan du trykke på OK tasten, for at se alarmens tilstand i displayet i 3 sekunder.
- KP-35 viser 5 områder (Område 1 til Område 4, samt 1 Fælles område) sammen med alarmens tilstand i hvert område. Der vises forskellige bogstaver / tegn i displayet ved forskellige tilstande. F.eks. "A" når "Fuldsikret" (Armed), "H" når "Deltilkoblet" (Home), "D" når "Frakoblet" (Disarmed), og "?" når der er "Ingen respons".

1	2	3	4	Com
A	H	D	?	?

### □ **Ændre alarmtilstanden**

KP-35 kan bruges til at ændre alarmens tilstand.

- **Fuldsikring:** Når du har tastet den 4-cifrede pinkode og fuldsikrings-tasten (Knap 9), tilkobler alarmeren. Tastaturet giver et langt bip fra sig og skriver "Fuldsikret" i displayet.
- **Deltilkobling:** Når du har tastet den 4-cifrede pinkode og deltilkoblings-tasten (Knap 10), deltilkobler alarmeren. Tastaturet giver 3 korte bip fra sig og skriver "Deltilkoblet" i displayet.
- **Frakobling:** Når du har tastet den 4-cifrede pinkode og OK-tasten (Knap 7), frakobler alarmeren. Tastaturet giver 2 korte bip fra sig og skriver "Frakoblet" i displayet.  
**<Hurtig tilkobling>:** Du kan opsætte KP-35 til at benytte "hurtig tilkobling". Dette betyder at du kan tilkoble- eller deltilkoble alarmeren uden brug af kode. Der skal naturligvis stadig bruges kode, for at frakoble alarmeren.
- **Indgangs- & Udgangstid:** Når indgangstiden eller udgangstiden er startet, vil det blive vist på displayet, mens tastaturet giver 1 bip hvert sekund.
- **Funktionsfejl:** "Funktionsfejl" vises i displayet, mens tastaturet giver 2 bip. Dette viser at den ønskede handling ikke kunne udføres – f.eks. hvis du ønsker at gå direkte fra Fuldsikret til Deltilkoblet funktion.
- **Fejlmelding:** Når du forsøger at tilkoble alarmeren, mens der er en fejl i systemet. "Fejlmeldinger" vises i displayet.
- **Forkert kode:** Hvis du forsøger at benytte en forkert kode til alarmeren, så skriver KP-35 "Forkert kode" i displayet og giver 4 bip.

#### **<Bemærk>**



☞ Hvis der bliver brugt en forkert kode på tastaturet 5 gange indenfor 10 minutter, så lukker KP-35 ned af sikkerhedsmæssige grunde. Tastaturet kan derfor ikke bruges i denne periode.

### □ **Genvejstaster**

- Funktionen "Genvejstaster" er standard deaktiveret. For at aktivere funktionen skal du gå i indstillinger på tastaturet.
- Panik Alarm: Tryk "1" + "3" for at udløse en Panik Alarm.
- Brand Alarm: Tryk "4" + "6" for at udløse en Brand Alarm.
- Tilkalder Alarm: Tryk "7" + "9" for at udløse en Tilkalder Alarm.
- Når en af alarmerne bliver udløst, vil der stå "Alarm! Alarm!" i displayet og den grønne LED lyder i 10 sekunder

## □ **Sammenkodning med alarmer**

- Du skal åbne [www.trueconnect.dk](http://www.trueconnect.dk) og logge ind med dine oplysninger
- Gå ind under "Indstillinger" i venstre side (standard koden 7982)
- Tryk på "+"-symbolet i øverste højre hjørne (Tilføj enhed)  
Alarmer scanner/lytter nu efter en ny enhed.
- Tryk én gang på **OK**-tasten på KP-35 tastaturet.
- Når der står "indtast kode" i displayet skal du holde **OK**-tasten i 10 sekunder.
- "Nulstilling" vises i displayet sammen med et langt bip.
- "Scanner Netværk" vises i displayet, mens KP-35 sender sit testsignal til alarmer.
- "Sammenkodning er gennemført" vises i displayet og tastaturet giver 2 bip for at vise sammenparingen lykkedes.

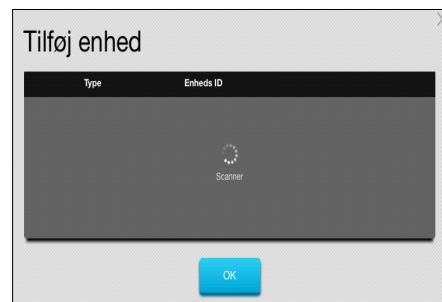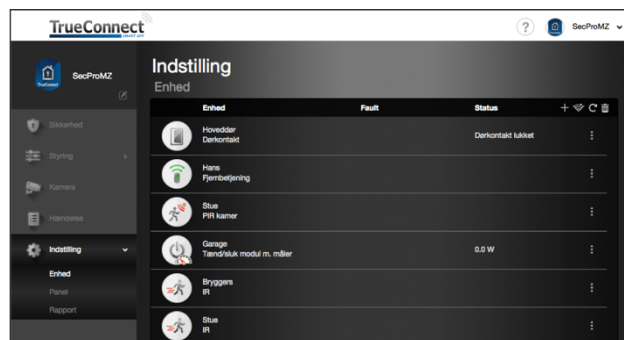

### **<Bemærk>**

- ☞ Hvis alarmer svarer på testsignalet øjeblikkeligt, så vil "Scanner Netværk" knap blive vist, før "Sammenkodning er gennemført" bliver vist på displayet.
- ☞ Hvis tastaturet ikke finder alarmpanelet indenfor 20 sekunder, slukker displayet og tastaturet går i standby.

## □ **Gendan fabriksindstillingerne**

Du kan ændre KP-35 tilbage til fabriksindstillingerne, ved at gøre følgende:

1. Du skal åbne tastaturet, tage batteriet ud, vente ca. 10 sekunder og indsætte det igen.
2. Indenfor 10 sekunder efter batteriet er genindsat skal du taste "0000". Når det sidste tegn i indtastningen "0000" er blevet til "\*" på displayet, tryk "#" for at nulstille tastaturet.
3. "Nulstilling gennemført" vises på displayet og tastaturet giver 3 bip.
4. Alle indstillinger på KP-35 er ført tilbage til standard.
5. indgangs- og udgangsslyd er deaktiveret.
6. Dørklokkelyd er deaktiveret.
7. Genvejstaster-funktionen er deaktiveret.

### 8. **<Bemærk>**

- ☞ "Fabriksnulstilling" kan kun laves indenfor 10 sekunder efter indsættelse. Hvis det ikke lykkedes, skal batterierne tages ud og man skal starte forfra med nulstillingen.

## □ **Montage af tastatur**

Montagevejledning:

1. Afmonter fronten af tastaturet med den lille skrue i bunden.
2. Brug de 4 skrue til at montere KP-35 som vist på billedet.
3. Monter fronten af tastaturet igen efter endt montage
4. Kontroller at sabotagefjederen er trykket helt ind efter endt montage

