


## Multirøgalarm – SD-29-F1 & SD-29-AC-F1

SD-29-F1 er en multirøgalarm, som kan fungere som røgalarm, termoalarm, bevægelsessensor og nødbelysning. SD-29-AC-F1 kan det samme, som SD-29-F1, dog kører den på 230V og har back-up batteri.

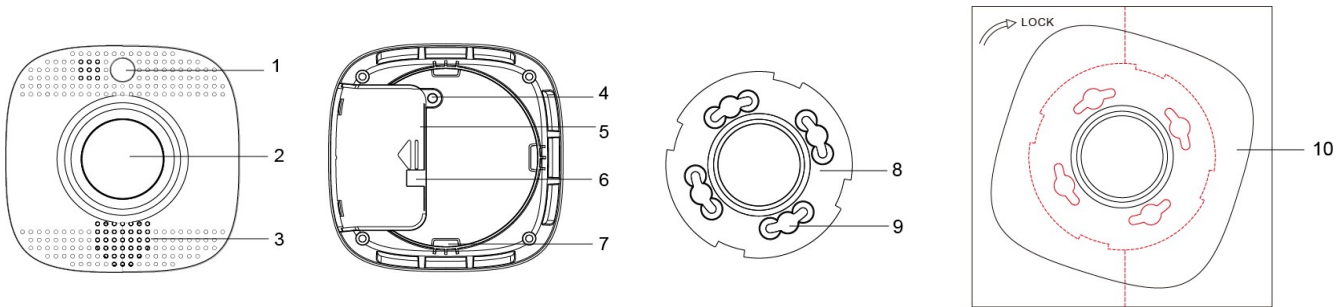

### 1. LED Indikator / Test knap / Nødbelysning

#### Rød LED

Hurtig blink: Alarmering.

Blinker hvert sekund: Røgalarmen er i "Sleep Mode"

Blinker hver 2. sekund: Røgalarmen varmer op og kalibrerer.

Blinker hver 4. sekund med den orange LED: Lavt batteri.

Blinker kortvarigt: Efter tryk på testknappen for at vise den fungerer

Lyser kortvarigt: Sender signal.

#### Orange LED

Blinker hver 4. sekund med den røde LED: Lavt batteri.

Blinker hver 5. sekund: Fejl i kalibrering.

Blinker hver 45. Sekund: Fejl grundet lavt batteri.

#### Test knap

Tryk 1 gang for at:

Sende test signal / supervision.

Undersøge røgkammeret for partikler.

Gøre røgalarmen lydløs i 5 min.

Tryk og hold knappen nede i 10 sekunder for at starte kalibrering.

#### Hvid LED (Nødbelysning)

Nødbelysningen vil begynde at blinke langsomt for at alarmere ved røgalarm.

### 2. PIR bevægelsessensor

### 3. Buzzer / sirene

### 4. Skrue til at låse for batteridækslet

### 5. Batteri-kontakt

Skubbes mod venstre for at tænde for batterierne (ON placeringen)

### 6. Hul til 230V tilgang (kun SD-29-AC udgaven)

### 7. Krog til fastgørelse på montagebeslag

### 8. Montagebeslag

### 9. Montagehuller

Krogene på multi-røgalarmen sættes i montagehullerne på montagebeslaget.

### 10. Montagevejledning

Bruges til at markere hullerne til montagebeslag på loftet.



## Multirøgalarm – SD-29-F1 & SD-29-AC-F1

### Installation af 230V udgaven (SD-29-AC-F1)

Der medfølger WAGO 221 klemmer til montagen (0,2 – 4mm<sup>2</sup> ledere)


1. Der er indbygget 200mAh back-up batteri i SD-29-AC-F1
2. Monter WAGO-klemmerne på medfølgende stik og tilslut 230V strøm

Løft klemmen og indsæt ledningen. (Billede 1&2)

Billede 1



Billede 2

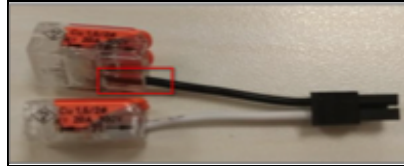

### Sammenkodning via TrueConnect:


#### Forberedelser SD-29-AC-F1:



1. Tilslut alle ledninger efter ovenfor stående vejledning
2. Tænd for strømmen til multirøgalarmen.

#### Forberedelser SD-29-F1:

1. Isæt batterierne

#### TrueConnect:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på [www.TrueConnect.dk](http://www.TrueConnect.dk).
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på testknappen i **1 sekund**
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne multi-enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk OK.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.
10. Multi-røgalarmen er nu kodet korrekt ind.

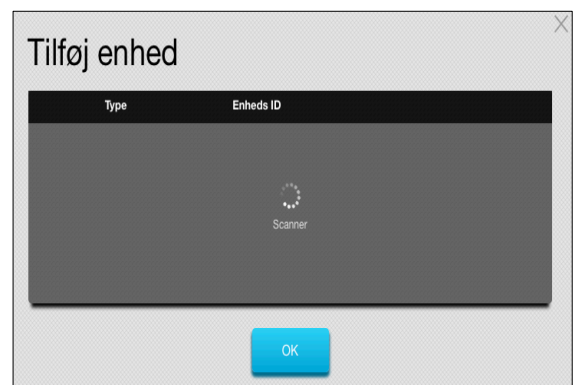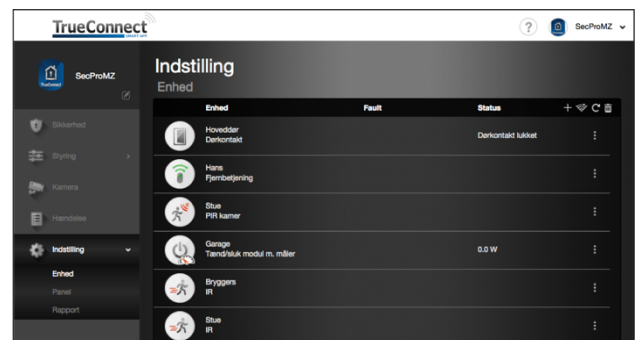

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :  
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:  
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)