


## Udendørs sirene med blink BX-15

Den eksterne sirene med blink vil i tilfælde af alarm, ud over at hyle med et lydtryk på 104 dB, også blinke kraftigt. Det stresser tyven og gør omgivelserne endnu mere opmærksomme på indbruddet. For maksimal effekt anbefales det, at den eksterne sirene med blink monteres udendørs.

### Oversigt over sirene BX-15

1. Monteringshuller
2. Sabotagefjeder
3. Kontakter
  - Indeholder 7 kontakter til opsætning af alarmen. Benyttes også ved sammenkodning af sirene og kontrolpanel
4. Sikkerhedsskrue
5. Tænd-/sluk knap
  - Til at tænde eller slukke for strømmen til sirenen

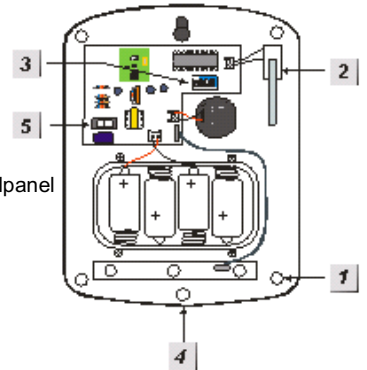

### Batteri

Sirenen får strøm fra 4 stk. D batterier med en normal levetid på ca. 3 år. Sirenen registrerer selv, når batterierne er ved at løbe tør for strøm og skal udskiftes. Når batteriniveauet er lavt, vil kontrolpanelet give dig besked om dette. Når dette sker er der strøm til cirka en måned.

### Opsætning


Sirenen har syv små kontakter med numrene 1 til 7. Hver kontakt har en funktion som beskrevet i tabellen til højre og de kan enten være ON (oppe) eller OFF (nede).



Du finder kontakterne ved at afmontere sirenens forside.



Kontakt 1		Sammenkodningstilstand
OFF		Normal
ON		Sammenkodning
Kontakt 2		Aktivering af blink
OFF		Kun blink mens alarmen
ON		Blink indtil alarmen slås
Kontakt 3	Kontakt 4	Sirenelængde
OFF	OFF	3 min.
ON	OFF	5 min.
OFF	ON	10 min.
ON	ON	1 sekund (test)
Kontakt 5		Reserveret
Kontakt 6		Sletning af hukommelse
OFF		Normal
ON		Slet hukommelse
Kontakt 7		Supervision
OFF		Supervisionsfunktion fra
ON		Supervisionsfunktion til

### Sammenkodning via TrueConnect :

1. Afmonter dækslet af sirenen og find kontakterne, som er beskrevet ovenfor.
2. Switch tænd og sluk knappen (nr 5. på oversigt) på ON.
3. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på [www.TrueConnect.dk](http://www.TrueConnect.dk).
4. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
5. Vælg Enheder
6. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
7. Brug en lille skruetrækker til at sætte sirenens kontakt 1 til ON. Sirenen giver et kort bip og et blink. Vent med at sætte kontakten i OFF.
8. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
9. Tryk på enheden for at kode den ind.
10. Sirenen giver et blink, som bekræftelse på, at sirenen er sammenparret med alarmpanelet.
11. Tryk Ok.
12. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv Sirenen.
13. Sæt nu kontakt 1 i OFF på sirenen.

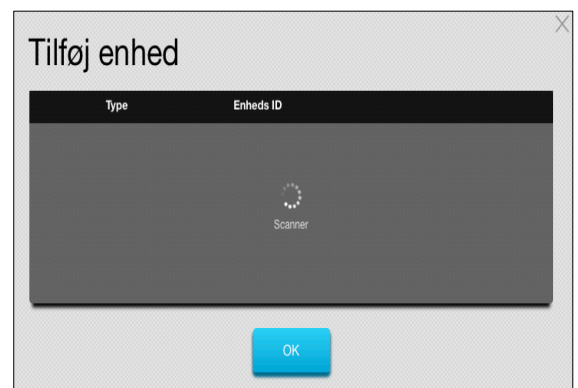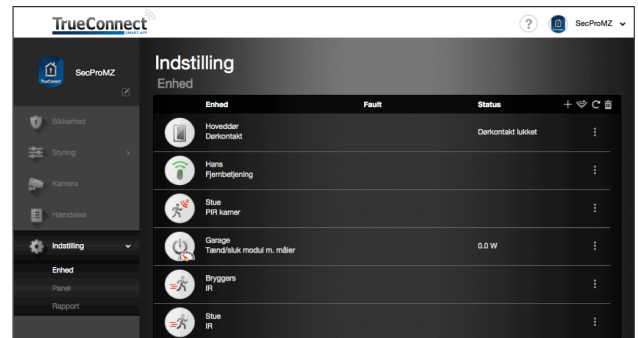

Hvis alarmen har flere områder og sirenen skal virke i begge / alle områder, skal du efterfølgende følge denne guide:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på [www.TrueConnect.dk](http://www.TrueConnect.dk).
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på de 3 prikker ude til højre for sirenen
5. Vælg funktionen "on" i feltet "hele området" og tryk herefter gem i bunden på skærmen.
6. Du afmonterer nu dækslet på sirenen igen (OBS. Hvis sirenen har sabotagealarm aktiveret, vil denne larme)
7. Brug en lille skruetrækker til at sætte sirenens kontakt 1 til ON. Sirenen giver et kort bip og et blink.
8. Efter et par sekunder kommer der endnu et bip og blink fra sirenen.
9. Efter endte bip og blink flytter du kontakt 1 tilbage i OFF
10. Du kan nu skrue sirenens dæksel fast igen.

### Indstilling af sirenelængden:

1. Sæt kontakt 3 og 4, så de matcher den ønskede sirenelængde.

**OBS:** Den eksterne sirene vil aldrig hyle længere tid end kontrolpanelets indbyggede sirene – uanset kontakternes placering. Er kontrolpanelets sirenelængde derimod længere end den eksterne sirenelængde, vil den eksterne sirene stoppe før kontrolpanelets sirene

2. Sæt kontakt 2, så den matcher den ønskede blinktype.

Afslut med at montere sirenens dæksel.

### Montering

Sirenen monteres inde eller ude med de tilhørende skruer og rawplugs. Det er vigtigt at bagsidens sabotage fjeder bliver trykket helt ind ved montage. Efter montering anbefales det at teste sirenen ved at aktivere alarmen.

### OBS

Under monteringen skal du være opmærksom på, at sirenens sabotagefjeder er trykket helt ind mod monteringsfladen! Er der huller eller revner i monteringsfladen, der hvor sabotagefjederen er, skal disse udfyldes, før sirenen monteres. Hvis der lyder fem korte bip, og LED blinker tre gange, når du slår alarmen til, betyder det, at sabotagefjederen ikke er trykket ordentligt ind.

### Batteriskift

1. Sørg for, at alarmen er slået fra / frakoblet.
2. Afmonter sirenens forside, dernæst afmonter låget til batterirummet og fjern batterierne.
3. Tryk én gang på sabotagefjederen for at aflade sirenen helt.
4. Indsæt de nye batterier.
5. Monter låget til batterirummet og derefter sirenens forside. Sørg for, at sabotagefjederen er trykket helt ind, når du monterer sirenen igen.

### Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :  
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:  
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)