


Dør- og vindueskontakt med rystesensor DCSV-23

Denne dør/vindues kontakt har indbygget rystesensor. Sensoren vil reagere, hvis en dør eller et vindue bliver åbnet mens alarmerne er koblet til, eller hvis en dør eller et vindue står åbent, når alarmerne tilkobles. Derudover vil sensoren reagere hvis døren/vinduet den er monteret på rystes – som i forbindelse med et indbrud. Dvs. sensoren vil starte alarmerne allerede inden tyven kommer ind i huset.

Sensoroversigt

1. Indikator / test knap
2. Skruer
3. Montage huller
4. Sabotage fjeder
5. Batteriflap
6. Jumper 3 : detekterings indstillinger
7. Jumper 4: følsomheds indstillinger
8. Jumper 5 : følsomheds indstillinger
9. Jumper 1 : magnetkontakt indstillinger
10. Batterirum

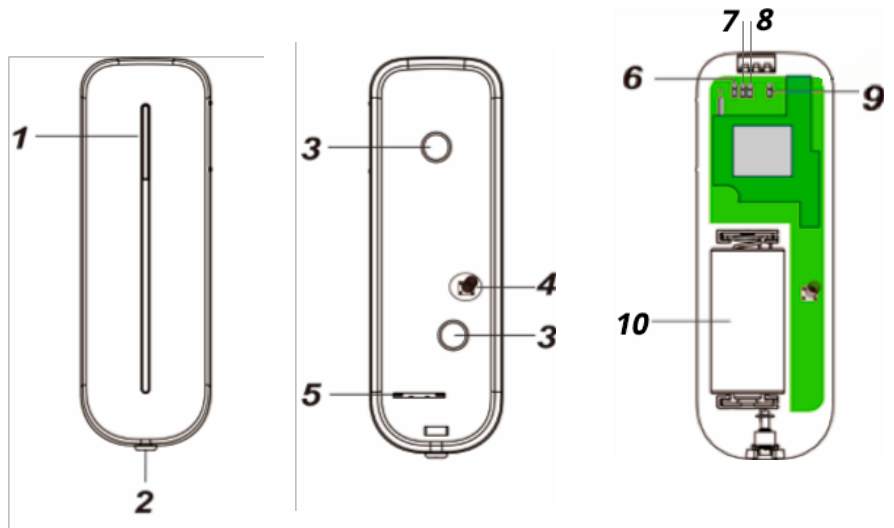


Batteri

Dør- og vindueskontakten bruger 1 x CR123 litiumbatteri.

Montering

Magneten monteres på døren eller vinduet. Senderen åbnes og bagcoveret monteres på karmen overfor, hvorefter enheden sættes sammen igen. Bemærk, at magneten altid skal monteres ud for de to riller på siden af senderen, dvs. at senderen enten skal sidde til højre for eller foran magneten.

Der må højst være 1 cm mellem magneten og rillerne på senderen.

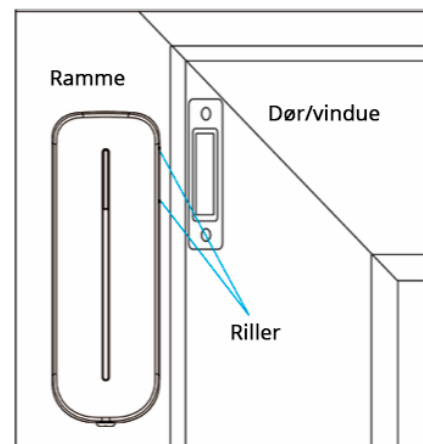

Sensor indstillinger :

Jumper 1 : Magnet indstillinger



Jumper **på**: Magnet deaktiveres, dvs. kun rystesensor aktiv.



Jumper **af**: Magnet aktiv, dvs. både rystesensor og magnetkontakt aktiv (standard)

Jumper 3 : Ryste detekterings indstillinger



Jumper **på**: Rystesensor aktiveres ved én vibration. (Standard).





Jumper **af**: Rystesensor aktiveres ved 3 vibrationer inden for 20 sekunder, eller vedvarende mindre vibrationer i 2 minutter.

Jumper 4 og 5 : Rystesensor følsomhed :

JP4	JP5	Vibrations følsomhed
PÅ / ON	AF / OFF	Lav
AF / OFF	PÅ / ON	Mellem (standard)
PÅ / ON	PÅ / ON	Høj

Sammenkodning af dør- og vindueskontakt via TrueConnect

1. Fjern batteriflappen fra sensoren.
2. Log in på www.trueconnect.dk med dit login.
3. Gå ind i Indstillinger (standard kode er 7982)
4. Vælg Enheder
5. Tryk på '+'-ikonet øverst til højre (tilføj enhed).
Alarmen vil nu scanne/lytte efter ny enhed.
6. Tryk på testknappen (1) på sensoren (se på illustrationen/sensoroversigten øverst).
7. Kontrolpanelet vil nu bekræfte med 2 bip, at det har modtaget signal fra en ny sensor, og TrueConnect vil vise: **"Enhed fundet"** og **"Dørkontakt"**.
8. Sæt kryds i checkboksen foran sensoren og tryk på Ok.
9. Dør-/vindueskontakten er nu kodet ind i alarmen
10. Navnet på tastaturet kan ændres ved at trykke på de 3 prikker til højre for sensoren under Enheder.
11. Tryk "Gem" for at gemme indstillingerne.

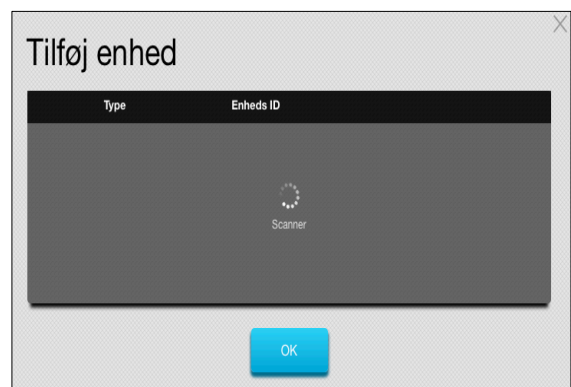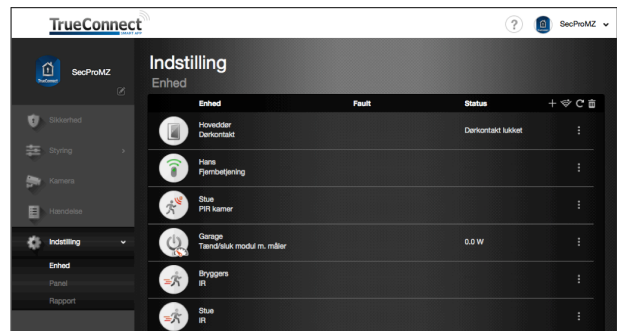

Se også youtube video med sammenkodningen

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>

NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på



www.TrueGuard.dk

Find alle manualer på www.support.trueguard.dk