


Udendørs brik læser TG-15

Den udendørs brik læser giver nem mulighed for at til- og frakoble alarmen. Der er 2 brikker med i kassen og der kan tilkøbes op til 60 stk. total.

Oversigt over udendørs brik læser

1. Grøn LED
Gul LED
Rød LED
Fuldsikring-tast
2. Brik læser (RFID)
3. Batteriholder
4. Testknap
5. Sabotagefjeder

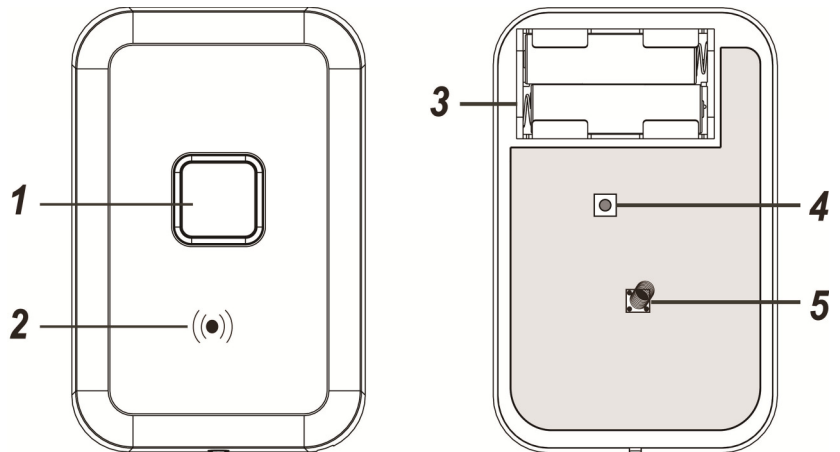

LED oversigt:

Grøn LED:

- Lyser i 3 sekunder, hvis du holder en RFID-brik op foran brik læseren og alarmen er frakoblet / frakobler
- Blinker i 5 sekunder, hvis du trykker på "Fuldsikring-tasten" (Hold en brik ind til brik læseren indenfor 5 sekunder efter, for at ændre tilstand til "fuldsikret")

Gul LED:

- Lyser i 3 sekunder, hvis trykker på "fuldsikring-tasten" mens der er fejl i systemet.
- Blinker i 3 sekunder, hvis der er fejl i sammenparring eller manglende svar fra alarmen.

Rød LED:

- Lyser i 3 sekunder, hvis alarmen er slået til i fuldsikring.
- Blinker i 3 sekunder, hvis alarmen fra kobles efter en alarmhændelse.

Batteri:

TG-15 bruger 2 stk. AA 1,5V lithium batterier og viser i TrueConnect, hvis der er lavt batteri.

Sabotage:


Ved montage af den udendørs brik læser skal sabotagefjederen i bagsiden trykkes helt ind – ellers vil du få fejlalarm.



Sammenkodning via TrueConnect:

Forberedelser :

1. Afmonter forsiden af brik læseren ved at løsne skruen i bunden.

TrueConnect:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på www.TrueConnect.dk.
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på test-knappen på TG-15
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk Ok.

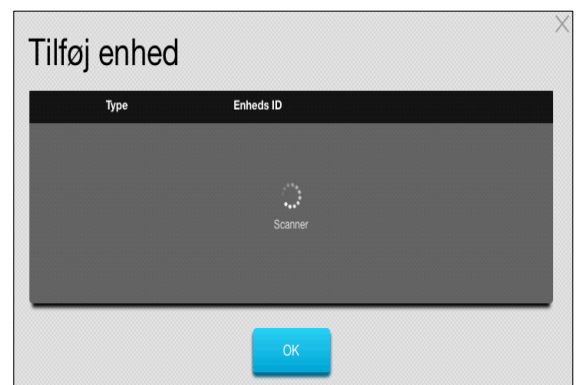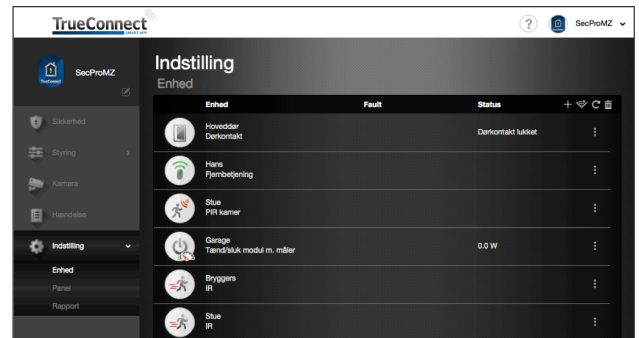

Sammenkodning af brikker

Du kan kode op til 60 (RFID) brikker til den udendørs brik læser:

1. Afmonter forsiden af brik læseren ved at løsne skruen i bunden
2. Tryk og hold test-knappen nede i 5 sekunder (den grønne LED lyser, når brik læseren er klar)
3. Du har nu 30 sekunder til at sammenparre brikker med brik læseren
4. Hold de ønskede brikker op mod brik læseren (én ad gangen)
5. Efter endt sammenparring af brik til brik læseren vil den grønne LED blinke 2 gange og TG-15 siger 2 bip
6. Hvis den brik du forsøger at tilføje, allerede er sammenparret med brik læseren, blinker den grønne LED 1 gange og TG-15 siger 1 bip
7. Hvis hukommelsen er fyldt (60 brikker er sammenparret), så blinker den grønne LED 4 gange og TG-15 siger 4 bip.
8. Tryk én gang på test-knappen, for at gå ud af sammenparringen (eller vent 30 sekunder). Den grønne LED slukker og TG-15 er klar til brug

Slette sammenparrede brikker

1. Afmonter forsiden af brik læseren ved at løsne skruen i bunden
2. Tryk og hold test-knappen nede i 8 sekunder (den røde LED lyser, når brik læseren er klar)
3. Du har nu 30 sekunder til at ophæve sammenparringen af brikker med brik læseren
4. Hold de ønskede brikker op mod brik læseren (én ad gangen)
5. Efter endt sletning af brik på brik læseren vil den røde LED blinke 2 gange og TG-15 siger 2 bip
6. Tryk én gang på test-knappen, for at gå ud af sammenparringen (eller vent 30 sekunder). Den røde LED slukker og TG-15 er klar til brug

Udendørs brik læser TG-15

Brug af brik læseren:

Frakobling:

Hold en brik op foran brik læseren. TG-15 frakobler alarmen og siger 2 bip, mens den grønne LED lyser

Tilkobling:

Tryk på "fuldsikring-tasten" og hold en brik op foran brik læseren, mens den grønne LED blinker (5 sekunder) TG-15 siger 1 langt bip og den røde LED lyser i 3 sekunder.

Hvis du forsøger at tilkoble alarmen, mens der er fejl i systemet (og har alarm-indstillingen: "Bekræft tilkobling ved fejl"), så lyser den gule LED i 3 sekunder og du skal rette fejlen eller tilkoble igen.

Montering

TG-15 monteres udendørs med de tilhørende skruer og rawplugs. Det er vigtigt at bagsidens sabotage fjeder bliver trykket helt ind ved montage. Efter montering anbefales det at teste brik læseren ved at til- og frakoble alarmen.

Fabriksnulstilling

1. Afmonter forsiden af brik læseren ved at løsne skruen i bunden
2. Fjern batterierne i TG-15
3. Tryk og hold test-knappen inde, mens batterierne isættes igen.
4. Slip test-knappen, når TG-15 siger 3 bip
5. Du kan nu starte forfra og brik læseren er nulstillet.

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.TrueGuard.dk