


## Panikknop PB-8

Med en TrueGuard panikknop kan du sætte alarmen i gang, uanset om denne er aktiveret eller ej.

Du har også mulighed for at bruge PB-8 til at starte et scenarie (altså forskellige udførsler, som opsættes på [www.trueconnect.dk](http://www.trueconnect.dk))

### Oversigt over enheden

1. Lysdiode: Blinker efter knappen er aktiveret
2. Trykknop

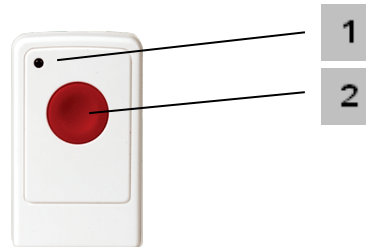


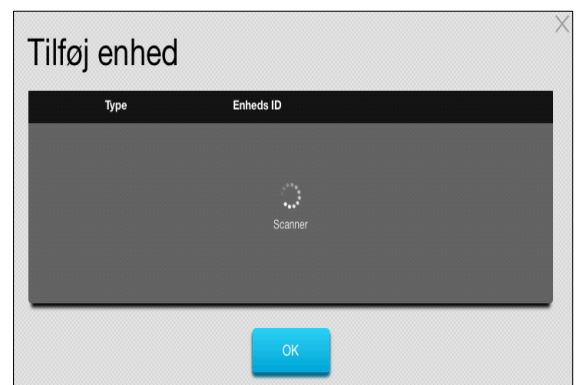
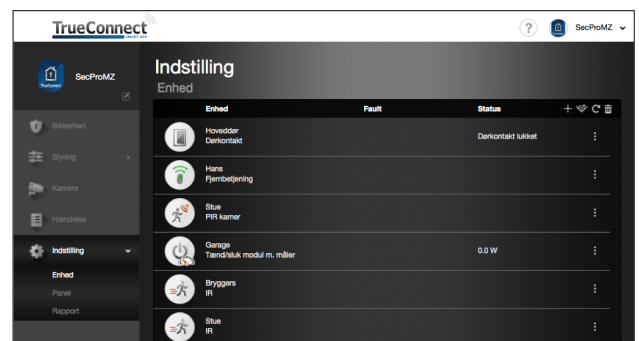
### Sammenkodning via TrueConnect:

Forberedelser:

1. Isæt batteriet i panikknappen (OBS: + skal være opad)

TrueConnect:

1. Log in på TrueGuard alarmens TrueConnect konto på [www.TrueConnect.dk](http://www.TrueConnect.dk).
2. Gå ind under Indstillinger og brug kode 7982.
3. Vælg Enheder
4. Tryk på  - knappen øverst til højre for at få alarmen til at lytte efter ny enhed.
5. Tryk på trykknappen på PB-8
6. Alarmpanelet vil afgive 2 bip og TrueConnect vil vise den fundne enhed.
7. Tryk på enheden for at kode den ind.
8. Tryk OK.
9. Gå nu ind via enhedsoversigten og navngiv enheden.
10. Enheden er nu kodet korrekt ind.



### Batteri

Panikknappen bruger 1 x CR2032 Lithiumbatteri

Få meget mere ud af din TrueGuard alarm.



FACEBOOK: Her kan du følge os og få løbende tips og tricks på facebook :  
<https://www.facebook.com/TrueGuardAlarm/>



YOUTUBE: Se også installations videoer og andre videoer på YouTube. Klik her:  
<https://www.youtube.com/channel/UCpHIY29gQAxOTsEeGAFHQew>



NYHEDSBREV: Hold dig opdateret med nyheder og nyt tilbehør til din alarm. Tilmeld dig nyhedsbrevet på [www.TrueGuard.dk](http://www.TrueGuard.dk)